T2-AE1
准系统

快速安装指南

简体中文

Copyright © 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

产品包装内容

请检查您的产品包装箱内是否包含以下组件，若有任何缺少或损坏，请尽速与您的经销商连络。

项目
1. **华硕 Terminator 2 准系统** 包含以下组件：
• 华硕主板
• 200 W PFC 电源
• 10/100 Mbps 网路接口
• CPU 风扇
• 2 x 5.25” 设备插槽
• 1 x 3.5” 软驱插槽
• 1 x 3.5” 硬盘插槽
• 6 x USB 2.0 端口
• 2 x IEEE 1394a 接口
• S/PDIF 数字音频输出接口
2. **连接排线**
• 电源线
• Serial ATA 排线
• Serial ATA 电源线
• 二合一磁碟设备排线
• 软驱排线
3. **驱动程式及公用程式光盘**
4. **用户手册**
5. **选购项目**
• 光驱 *(CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM/DVD-RW)*
• 软驱

简体中文

产品功能

前面板 (外部)

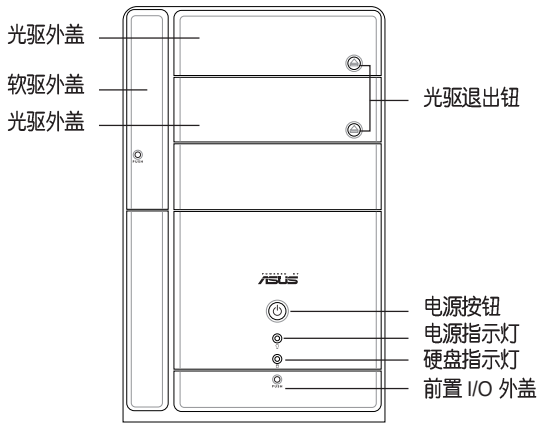

前面板 (内部)

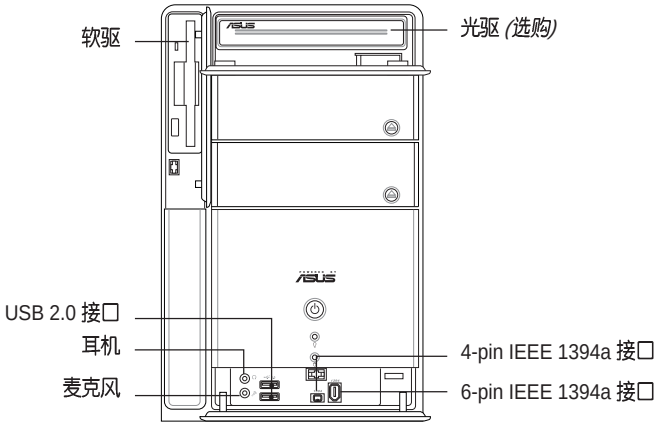

后面板

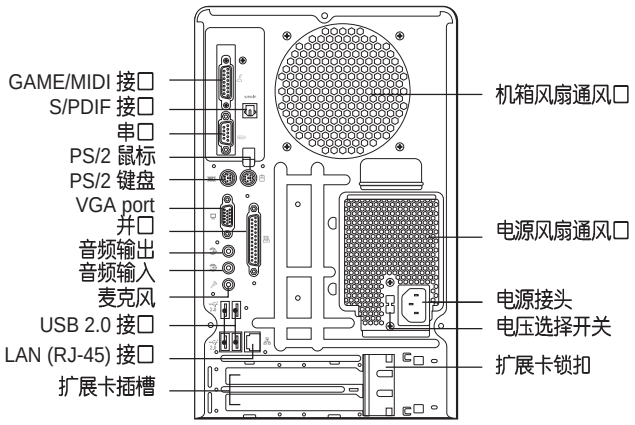

简体中文

系统组装

重要！请参考用户手册中的说明以了解详细的安装方式及相关信息。

移除机箱

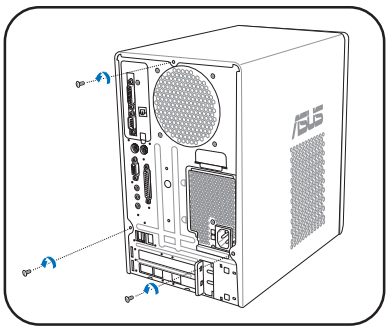

1. 移除固定在主机后端的三颗机箱螺丝。

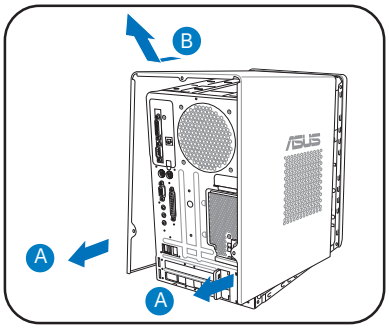

2. 将机箱往后推(A)，以使机箱脱离主机支架，然后即可将机箱整个往上取出 (B)。

移除电源

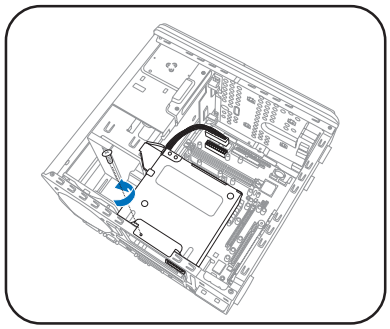

1. 移除电源连接在主板上的所有连接线，并用十字螺丝起子将固定住电源的螺丝移除。

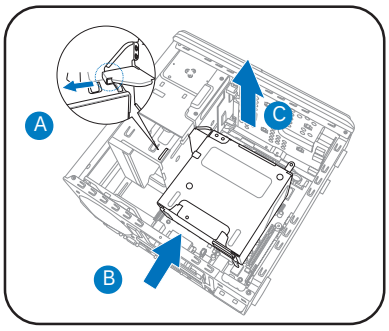

2. 松开电源与 5.25”设备插槽的固定卡榫 (A)，及主机后端面板支架的固定卡榫 (B)，再将电源向上取出 (C)。

重要！当您移除电源时，请务必特别小心，避免电源模组碰撞到其他的系统元件，而造成损坏。

简体中文

安装 CPU

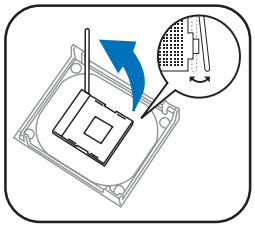

1. 将 CPU 插座的固定拉杆拉起呈 90 度角。

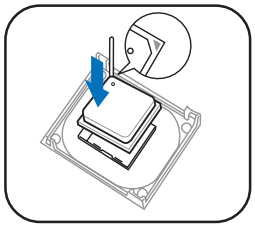

2. 将处理器标示有金三角的那一端对齐固定拉杆的底部小心地插入。

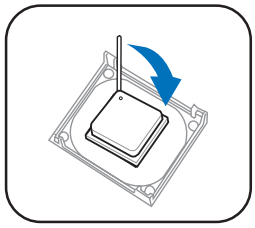

3. 拉下固定拉杆以锁上处理器插槽。

说明! 请确认是否将散热风扇正确地覆盖在处理器的上方。

安装 CPU 风扇

警告! 在安装 CPU 风扇之前，请确认系统已关机，且勿接上电源，否则系统将会发生严重的损害。

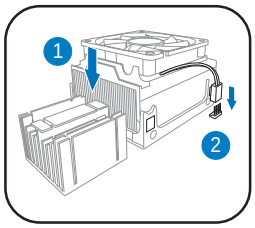

1. 将散热风扇置于 CPU 上方，并确实置入主板上的支撑机构底座内。
2. 将风扇电源线插入主板上的 CPU_FAN 插座上。

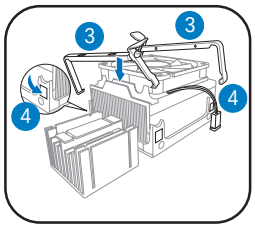

3. 将二个固定杆以相反方向置于风扇二侧的固定杆沟槽上。
4. 将固定杆把手另一端的下方勾住支撑机构底座上的孔。

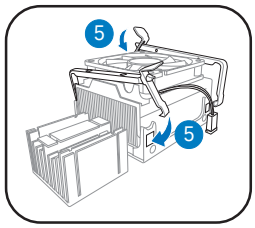

5. 将固定杆把手向下压，以使把手下方的勾扣扣住主板上支撑机构底座上的孔。

安装内存条

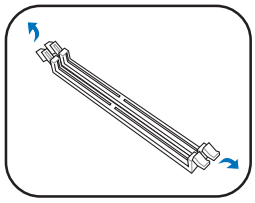

1. 将内存条插槽两端的白色固定卡榫扳开。

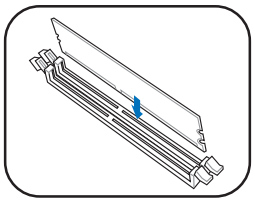

2. 将内存条的金手指对齐插槽中的沟槽小心的插入。

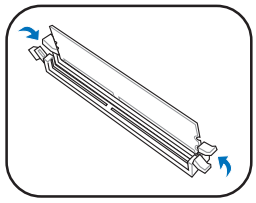

3. 若正确安装，插槽两端的白色卡榫会自动扣到内存条两侧的凹孔中。

注意：由于 DDR DIMM 内存条金手指部份均有凹槽的设计，因此只能以一个固定方向安装到内存条插槽中。安装时仅需对照金手指与插槽中的沟槽，再轻轻置入内存条。因此请勿强制插入以免损及内存条。

安装扩展卡

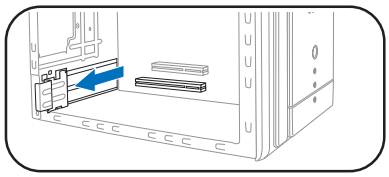

1. 请将金属档板的固定闩锁依箭头方向扳开。

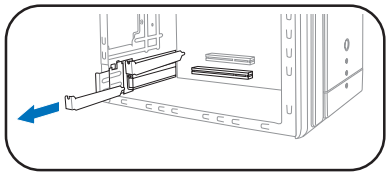

2. 取出您欲安装之插槽所对应的金属档板。

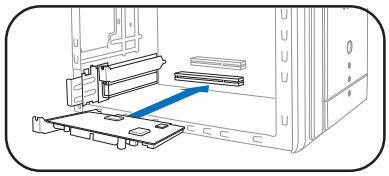

3. 将扩展卡的金手指部份对准插槽小心地插入。再将先前松开的固定闩锁推回，即可固定住扩展卡。

安装硬盘

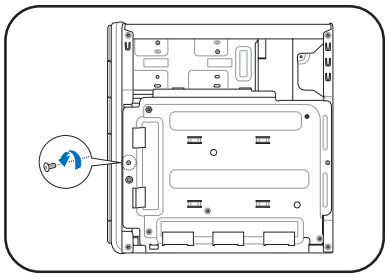

1. 移除右侧面板上用以固定硬盘插槽的螺丝。

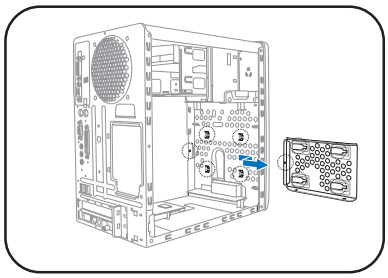

2. 将硬盘插槽轻轻地往外侧推出，即可松开固定卡榫。

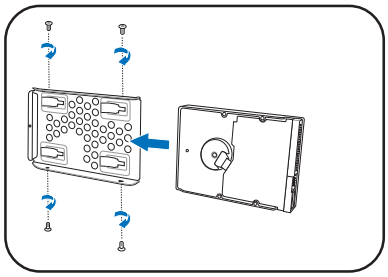

3. 将硬盘小心地置入插槽中，并分别锁上四颗硬盘螺丝。

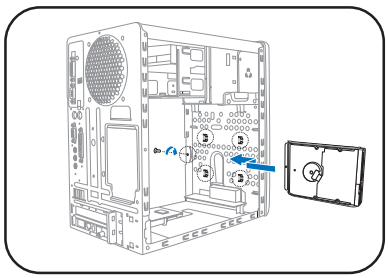

4. 将锁好硬盘的硬盘插槽装入机箱中，注意需对齐四个卡榫，且后方的螺丝孔也已对齐机箱另一端的螺丝孔，然后将先前取下的螺丝锁上。并再次确定硬盘插槽已固定妥当。

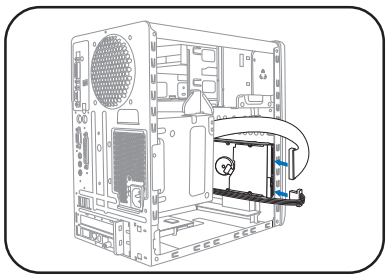

5. 连接硬盘排线及电源线。

说明： Serial ATA 硬盘的安装方式请参阅用户手册的详细说明。

简体中文

装回机箱

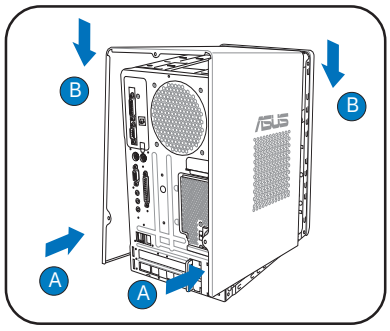

1. 将先前取下的机箱依箭头方向装回主机上，并将机箱内侧的卡榫对准机身相对应的卡榫，然后再将机箱完全地卡入主机上。

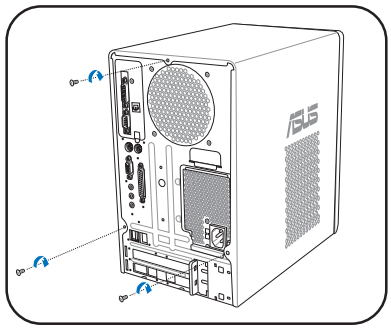

2. 将先前取下的三颗机箱螺丝锁回主机后方。

电压选择开关

本系统所附的电源，在电源插座旁有一个电压选择开关，你可以利用这个开关，切换到适合您所在区域所使用的电压值。

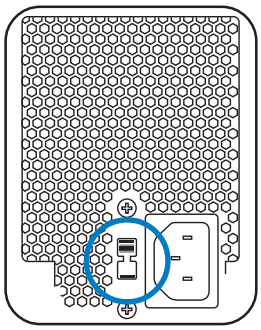

说明：电压选择开关的预设值为 230 V。

若您所在区域提供电压为 100-127V，请切换到 115V。若您所在区域提供电压为 200-240V，请切换到 230V。

警告！若您在 230V 的电压环境使用 115V 电压将会造成严重的系统损害。